

UNI - Aire[®]

ยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อีด

**คู่มือช่างบริการสำหรับวิเคราะห์ปัญหา
สำหรับเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อีด**

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
WRV-09RA ถึง WRV-25RA.....	1
WRV-09F ถึง WRV-25F.....	3
WRH-09 ถึง WRH-25.....	5
WRV-09FA ถึง WRV-25FA.....	7
UFV-13 ถึง UFV-30F.....	9
WRI-09F ถึง WRI-25F.....	11
WTI-09F ถึง WTI-25F.....	16
DDF-300 ถึง DDF200 WIRED (Analog).....	18
DDF-300 ถึง DDF200 WIRED (WIRED, Digital).....	20
DDF-300 ถึง DDF200 (Wireless, Digital).....	22
UFID-13F ถึง UFID-30-2B.....	24
TGF18 ถึง TGF136.....	28
TGF40 ถึง TGF120.....	30
TGF40 ถึง TGF120 (WIRED).....	32
CSQ18K ถึง CSV18K ถึง CSV48K.....	34



Error Code

WRV-09RA ถึง WRV-25RA



Error Code รุ่น WRV-09RA ถึง WRV-25RA

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
E1	แรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติ	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
E5	กระแสไฟฟ้าสูงผิดปกติ	ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์, ล้างแอร์
F0	การทำความเย็นผิดปกติ	ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์, ล้างแอร์
F1	สายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง
F2	สายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์
C5	ป้องกันจัมเปอร์ผิดปกติ	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
H6	มอเตอร์แฟนคอยล์เสีย	เปลี่ยนมอเตอร์



Error Code
WRV-09F ถึง WRV-25F



Error Code รุ่น WRV-09F ถึง WRV-25F

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
E2	แรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติ	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
E5	กระแสไฟฟ้าสูงผิดปกติ	ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์, ล้างแอร์
E8	โอเวอร์โวลตคอมเพรสเซอร์ผิดปกติ	ตรวจสอบโอเวอร์โวลต, ล้างแอร์
F0	การทำความเย็นผิดปกติ	ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์, ล้างแอร์
F1	สายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องแฟนคอยล์ผิดปกติ/เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
F2	สายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์
F4	สายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง
H6	มอเตอร์แฟนคอยล์ผิดปกติ/เสีย	เปลี่ยนมอเตอร์แฟนคอยล์
C5	ป้องกันจัมเปอร์ผิดปกติ (ต้องถอดจัมเปอร์ที่แผงเก่าใส่ในแผงใหม่)	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire



Error Code
WRH-09 ถึง WRH-25



Error Code รุ่น WRH-09 ถึง WRH-25

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
E1	แรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติ	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
E2	คอยล์เย็นเริ่มมีน้ำแข็งเกาะ	ตรวจสอบรอยรั่ว, เต็มสารทำความเย็น
E3	แรงดันไฟฟ้าในระบบและคอมเพรสเซอร์ต่ำ	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
E5	กระแสไฟฟ้าในระบบหรือกระแสไฟฟ้าที่คอมเพรสเซอร์สูง	ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์, ล้างแอร์
E6	สายสัญญาณระหว่าง Outdoor Board ที่ต่อกับ Indoor Board ชำรุด (ARH-25)	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
F1	สายรับสัญญาณที่คอยล์เย็นชำรุด	ตรวจสอบ/เปลี่ยนสายรับสัญญาณที่คอยล์
C5	แผงคอนโทรลไมใส่จัมเปอร์	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
13	ไม่ได้ต่อสายที่ HPP ใน Indoor board กับ N2	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire



Error Code

WRV-09FA ถึง WRV-25FA



Error Code รุ่น WRV-09FA ถึง WRV-25FA

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
E0	กระแสไฟฟ้าแฟนคอยล์เกิน	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
E1	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
E3	เซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็งห้องเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็ง
E4	มอเตอร์แฟนคอยล์ไม่ทำงาน	เปลี่ยนมอเตอร์แฟนคอยล์
P8	กระแสไฟฟ้าคอนเดนซิ่งเกิน	ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์, ล้างแอร์
P6	ป้องกันแฟนคอยล์ร้อนผิดปกติ	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
P4	สารทำความเย็นเกิน	ปล่อยน้ำยาออก, ทำระบบน้ำยาใหม่
P3	ไม่มีสารทำความเย็นในระบบ	ตรวจสอบรอยรั่ว, ทำระบบน้ำยาใหม่

หมายเหตุ 1.แรงดันไฟฟ้าต้องอยู่ระหว่าง 200-240 V.

2.กระแสไฟฟ้าต้องไม่เกินที่ระบุไว้ในเนมเพลท



Error Code
UFV-13 ถึง UFV-30F





Error Code รุ่น UFV-13 ถึง UFV-30F

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
E1	ป้องกันการเกิดน้ำแข็ง	ตรวจสอบรอยรั่ว, ทำระบบน้ำยาใหม่
E6	การทำความเย็นผิดปกติ	ล้างแอร์
E8	เซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติ	เปลี่ยนเซ็นเซอร์
CE	การสื่อสารระหว่างรีโมทสายกับแผงควบคุมผิดปกติ	ตรวจสอบสัญญาณรีโมทกับแผงควบคุม



Error Code
WRI-09F ถึง WRI-25F

Error Code รุ่น WRI-09F ถึง WRI-25F



Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
E1	แรงดันไฟฟ้าในระบบสูง	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
E2	ป้องกันการเกิดน้ำแข็ง	ตรวจสอบรอยรั่ว, เติมน้ำยา
E3	ไม่มีสารทำความเย็นในระบบ	ตรวจสอบรอยรั่ว, ทำระบบน้ำยาใหม่
E4	อุณหภูมิที่otischarjสูง	ล้างแอร์
E5	กระแสไฟฟ้าสูง	ล้างแอร์
E6	การสื่อสารผิดพลาด	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
E8	อุณหภูมิแผงควบคุมสูง	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
EE	EEPROM ผิดปกติ	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
EU	ความถี่ลดลงเนื่องจากอุณหภูมิโมดูลสูง	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
F1	เซ็นเซอร์แฟนคอยล์เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์แฟนคอยล์

Error Code รุ่น WRI-09F ถึง WRI-25F (ต่อ)



Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
F2	เซ็นเซอร์คอยล์แฟนคอยล์เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์คอยล์แฟนคอยล์
F3	เซ็นเซอร์คอนเดนเซอร์เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์คอนเดนเซอร์
F4	เซ็นเซอร์คอยล์คอนเดนเซอร์เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์คอยล์คอนเดนเซอร์
F5	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องโดยสารจเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้องโดยสารจ
F6	ความถี่ลดลงเนื่องจากโอเวอร์โหลดสูง	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
F8	ความถี่ลดลงเนื่องจากกระแสสูง	ล้างแอร์
F9	ความถี่ลดลงเนื่องจากอุณหภูมิห้องโดยสารสูง	ล้างแอร์
Fo	น้ำยาในระบบมากเกินไป	ปล่อยน้ำยาออก, ทำระบบน้ำยาใหม่
FH	ความถี่ลดลงเนื่องจากเกิดน้ำแข็ง	เติมน้ำยา, ตรวจสอบระบบน้ำยา
H0	ความถี่ลดลงเนื่องจากอุณหภูมิแผงควบคุมสูง (ไหมคีย์บอร์ด)	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire



Error Code รุ่น WRI-09F ถึง WRI-25F (ต่อ)

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
H2	แฟนคอยล์ระบายไม่ได้	ล้างแอร์
H3	โอเวอร์โวลตคอมเพรสเซอร์	ล้างแอร์, เปลี่ยนโอเวอร์โวลต
H4	ระบบผิดปกติ	ล้างแอร์
H5	ป้องกัน IPM	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
H6	มอเตอร์แฟนคอยล์ไม่ทำงาน	ตรวจสอบมอเตอร์, เปลี่ยนมอเตอร์แฟนคอยล์
H7	แผงควบคุมไม่ Synchronize คอมเพรสเซอร์	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
HC	ป้องกัน PFC	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
P5	กระแสคอมเพรสเซอร์ผิดปกติ	ล้างแอร์, ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
PU	แค็ปผิดปกติ	ทำระบบน้ำยาใหม่

Error Code รุ่น WRI-09F ถึง WRI-25F



Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
P7	เซ็นเซอร์โมดูลผิดปกติ	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
P8	อุณหภูมิโมดูลสูง	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
PL	แรงดันไฟฟ้ามอเตอร์ต่ำ	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
PH	แรงดันไฟฟ้ามอเตอร์สูง	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
L3	มอเตอร์คอนเดนซิ่งผิดปกติ	ตรวจสอบมอเตอร์, เปลี่ยนมอเตอร์
L9	ระบบไฟฟ้าผิดปกติ	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า, การต่อสาย
LC	การสตาร์ทเครื่องผิดปกติ	ล้างแอร์
U1	เฟสไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์ผิดปกติ	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
U3	แรงดันไฟฟ้าต่ำ	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
U5	กระแสไฟฟ้าต่ำ	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire



Error Code
WTI-09F ถึง WTI-25F



Error Code รุ่น WTI-09F ถึง WTI-25F

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
E0	การสื่อสารระหว่างแผงคอยล์กับคอนเดนซิ่งล้มเหลว	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
E1	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
E3	เซ็นเซอร์ละลายน้ำแข็งห้องเสีย, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิลมคอยล์ร้อนเสียหรือเซ็นเซอร์วัดกลางคอยล์ร้อนเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์
PH	แรงดันไฟฟ้ามอเตอร์สูง	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
L3	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อดิสชาร์จเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์



Error Code

**DDF-300 ถึง DDF-2000 WIRED
(Analog)**



Error Code รุ่น DDF-300 ถึง DDF-2000 WIRDE (Analog)

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
	ไฟแสดงขึ้นที่แสดงว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานและ กระพริบเมื่อ Room sensor ทำงานผิดปกติ	ตรวจสอบเซ็นเซอร์, เปลี่ยนเซ็นเซอร์
HI	พัดลมทำงานที่ความเร็วสูงสุด	
MID	พัดลมทำงานที่ความเร็วปานกลาง	
LOW	พัดลมทำงานที่ความเร็วต่ำ	

หมายเหตุ หาก Room sensor ทำงานผิดปกติระบบจะทำงานโดย เปิด-ปิด
คอมเพรสเซอร์เป็นจังหวะทุกๆ 5 นาทีพร้อมมีสัญญาณไฟเตือน



Error Code

DDF300 ถึง DDF2000
(WIRED, Digital)



Error Code รุ่น DDF300 ถึง DDF2000 (WIRED, Digital)


Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
<i>rE</i>	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องผิดปกติ / เสีย	ตรวจสอบเซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
<i>FE</i>	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิกอยล์ (FREEZE) ผิดปกติ / เสีย	ตรวจสอบเซ็นเซอร์อุณหภูมิกอยล์, เปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิกอยล์
<i>LF</i>	คอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติ (Cooling fail)	ล้างแอร์
<i>Ff</i>	อุณหภูมิกอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง (FREEZE PROTECTION)	ตรวจสอบรอยรั่ว, ทำระบบน้ำยา
<i>FL</i>	ครบกำหนดทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	ล้างแผ่นกรองอากาศ



Error Code

DDF-300 ถึง DDF-2000
(Wireless, Digital)

Error Code รุ่น DDF-300 ถึง DDF-2000 WIRDE (Wireless, Digital)

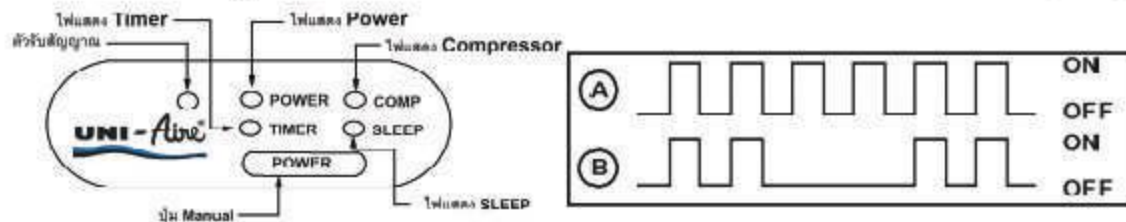

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
Power กระพริบ แบบ A	เกิดน้ำแข็งที่คอยล์เย็น (FREEZE)	ตรวจสอบรอยรั่ว, ทำระบบน้ำยาใหม่
Power กระพริบ แบบ B	เกิดทำความเย็นไม่ได้ Cooling fail	ล้างแอร์, ตรวจสอบพัดลมคอยล์เย็น
Power กระพริบ แบบ C	Room sensor หรือ Freeze sensor เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์แฟนคอยล์
Power กระพริบ แบบ D	แผ่นกรองสกปรก (Filter)	ล้างแผ่นกรองอากาศ
Power กระพริบ แบบ E	คอมเพรสเซอร์โอเวอร์โหลด (Compressor overload)	ล้างแอร์, ตรวจสอบโอเวอร์โหลด



Error Code

UFID-13F ถึง UFID-30-2B





Error Code รุ่น UFID-13F ถึง UFID-30-2B

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
0x91	แรงดันท่อดีสชาร์จสูง	ล้างแอร์
0xA0	มีน้ำแข็ง	ตรวจสอบรอยรั่ว, ทำระบบน้ำยาใหม่
0xA1	เซ็นเซอร์แฟนคอยล์เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์แฟนคอยล์
0xA2	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อน้ำยาเข้าแฟนคอยล์เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำยา
0xA3	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์
0xA4	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำยาออกแฟนคอยล์เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำยา
0xA8	ความเร็วมอเตอร์แฟนคอยล์ตัวที่หนึ่งผิดปกติ	ตรวจสอบมอเตอร์แฟนคอยล์ (1)
0xAB	ความเร็วมอเตอร์แฟนคอยล์ตัวที่สองผิดปกติ	ตรวจสอบมอเตอร์แฟนคอยล์ (2)
0xB0	แรงดันน้ำยาสูง	ล้างแอร์
0xB1	แรงดันน้ำยาต่ำ	ตรวจสอบรอยรั่ว, ทำระบบน้ำยาใหม่

Error Code รุ่น UFID-13F ถึง UFID-30-2B (ต่อ)



Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
0xB5	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์ร้อนเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์
0xB7	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแอมแปเรียนเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแอมแปเรียน
0xB8	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิพัดลมคอยล์เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิพัดลม
0xBB	อุณหภูมิคอยล์สูง	ตรวจสอบ PCB, ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
0xBC	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อลิควิดเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อลิควิด
0xBE	การสื่อสารผิดพลาดของไดเรกเตอร์ผิดพลาด	เปลี่ยนสายสัญญาณ, ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
0xC0	ซอฟต์แวร์แผงควบคุมคอนเดนซิ่งผิดพลาด	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
0xC1	แรงดันไฟฟ้าแผงควบคุมคอนเดนซิ่งต่ำ	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
0xC5	แรงดันไฟฟ้าแผงควบคุมคอนเดนซิ่งสูง	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
0xC8	ความเร็วมอเตอร์คอนเดนซิ่งตัวที่หนึ่งผิดพลาด	ตรวจสอบมอเตอร์, เปลี่ยนมอเตอร์แฟนคอยล์ (1)



Error Code รุ่น UFID-13F ถึง UFID-30-2B (ต่อ)

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
0xC9	ความเร็วมอเตอร์คอนเดนซิ่งตัวที่สองผิดปกติ	ตรวจสอบมอเตอร์, เปลี่ยนมอเตอร์ (2)
0xD0	กระแสคอมเพรสเซอร์สูง	ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์, ล้างแอร์
0xD2	ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์ผิดปกติ	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
0xD3	ความร้อน IPM สูง	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
0xD4	คอมเพรสเซอร์สตาร์ทผิดปกติ	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
0xD5	คอมเพรสเซอร์ไม่พร้อมทำงาน	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
0xD7	กระแสขฟต์แวล์คอมเพรสเซอร์สูง	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire
0xD8	ความร้อนของโซ้คแผงควบคุมสูง	ทำความสะอาดแผงควบคุม, ตรวจสอบพัดลมระบายความร้อน
0xD9	เซ็นเซอร์ของโซ้คเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์โซ้ค
0xE0	อิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์แพนดชั่นวาล์วเสีย (EXV)	เปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์แพนดชั่นวาล์ว (EXV)



Error Code

TGF18 ถึง TGF136

Error Code รุ่น TGF18 ถึง TGF136

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
E1	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องผิดปกติ / เสีย	ตรวจสอบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
E3	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์ผิดปกติ / เสีย	ตรวจสอบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์, เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์
E4	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของท่อน้ำยาต้านส่งผิดปกติ / เสีย	ตรวจสอบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่น้ำยา, เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่น้ำยา





Error Code
TGF40 ถึง TGF120



Error Code รุ่น TGF40 ถึง TGF120

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
E1	เกิดน้ำแข็งที่คอยล์เย็น	ตรวจสอบรอยรั่ว, ทำระบบน้ำยาใหม่
E6	ระบบทำความเย็นผิดปกติ	ล้างแอร์
E8	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง (Room sensor) หรือ วัดคอยล์(FREEZE SENSOR) เป็นน้ำแข็งเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิ



Error Code
TGF40 ถึง TGF120 (WIRED)



Error Code รุ่น TGF40 ถึง TGF120 (WIRED)

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
<i>rE</i>	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องผิดปกติ / เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
<i>FE</i>	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิกอยล์ (FREEZE) ผิดปกติ / เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิกอยล์
<i>CF</i>	คอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติ (Cooling fail)	ล้างแอร์
<i>Fr</i>	อุณหภูมิกอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง (FREEZE PROTECTION)	ตรวจสอบรอยรั่ว, ทำระบบน้ำยาใหม่
<i>FL</i>	ครบกำหนดทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศใหม่



Error Code

CSQ18K ถึง CSV18K ถึง CSV48K





Error Code รุ่น CSQ18K ถึง CSV18K ถึง CSV48K

Error Code	Description	แก้ไขเบื้องต้น
E1	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องผิดปกติ / เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง
E2	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์เย็นผิดปกติ	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์
EL	ระดับน้ำในถาดทิ้งสูงผิดปกติ	ตรวจสอบปั๊มน้ำและสวิตช์ลากลอย
EE	สายไฟเชื่อมต่อระหว่างแผงคอยล์และคอนเดนซิ่งยูนิตผิดปกติ	ตรวจสอบสายไฟเชื่อมต่อ
D3	ปั๊มน้ำหรือสวิตช์ลากลอยผิดปกติ	ติดต่อศูนย์บริการ Uni-Aire

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540



02-312-4500



localsale@uni-aire.com



www.uni-aire.com



Uni-Aire



@uni-aire



@uni-services

ทีมบริการหลังการขายเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-312-4500 ต่อ 340, 341

UNI-Aire®

ยูนีแอร์ แอร์พื้บรุ้ก



ISO 9001
ISO 14001
TIS 18001
OHSAS 18001
ISO 45001



NAC-TIS-TIS 17025
TESTING 0205



กระทรวงพาณิชย์



กระทรวงพาณิชย์



ISO 2134



กระทรวง
พลังงาน
และ
ปิโตรเลียม



THAILAND
ENERGY
AWARDS



PRIME MINISTER'S
AWARD
- BEST THAI BRAND
- BEST EXPORTER
- GREEN INNOVATION