


# WALL TYPE SERIES

Model :  
FWDE-I-AF1, FWDE-AF2

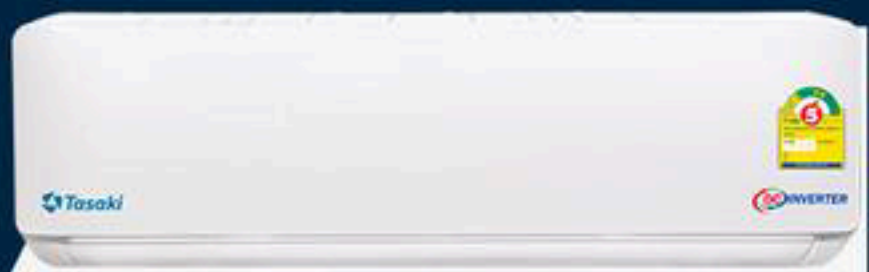

## ERROR CODE

Operation Lamp	Error Code	Error Information
1 Time	E0	พารามิเตอร์ EEPROM ของเครื่องส่วนภายในผิดปกติ
2 Times	E1	การสื่อสารของเครื่องภายใน / และเครื่องภายนอกมีความผิดปกติ
3 Times	E2	เกิดข้อผิดพลาดการตรวจจับสัญญาณ Zero-Crossing ผิดปกติ (สำหรับบางรุ่น)
4 Times	E3	ความเร็วพัดลมตัวเครื่องส่วนภายในทำงานผิดปกติ
5 Times	E4	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องของตัวเครื่องภายใน T1 สายหลุด , สายขาดหรือลัดวงจร
6 Times	E5	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์เย็น T2 สายหลุด , สายขาดหรือลัดวงจร
9 Times	E7	PCB ของตัวเครื่องส่วนภายใน / การสื่อสารของบอร์ดแสดงผลผิดปกติ (สำหรับบางรุ่น)
7 Times	EC	การตรวจสอบการรั่วไหลของสารทำความเย็น
1 Time	F0	การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
2 Times	F1	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องของตัวเครื่องภายนอก T4 สายหลุด , สายขาดหรือลัดวงจร
3 Times	F2	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอมเดนซิ่งคอยล์ T3 อยู่ในวงจรเปิดหรือลัดวงจร
4 Times	F3	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อดีสชาร์จ TP สายหลุด , สายขาดหรือลัดวงจร
5 Times	F4	พารามิเตอร์ EEPROM ของเครื่องส่วนภายนอกผิดปกติ
6 Times	F5	ความเร็วพัดลมตัวเครื่องส่วนภายนอก (สำหรับบางรุ่น) ทำงานผิดปกติ
1 Times	P0	IPM ทำงานผิดปกติหรือ มีการป้องกัน IGBT กระแสไฟฟ้าเกิน
2 Times	P1	การป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำกว่าปกติ
3 Times	P2	การป้องกันโมดูล IPM อุณหภูมิสูงหรือการป้องกันแรงดันสูง
5 Times	P4	ไดรฟ์คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ทำงานผิดปกติ
7 Times	P6	การป้องกันแรงดันทำงานต่ำ (สำหรับบางรุ่น)