


- คู่มือการใช้งาน •

## โหมดแสดงรหัสความผิดปกติ


สามารถตรวจสอบรหัสความผิดปกติบนหน้าจอของรีโมทคอนโทรลได้ ในขณะที่ไฟแสดงการทำงานด้านซ้ายของตัวเครื่องภายในบ้านกำลังกะพริบ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบรหัสความผิดปกติ

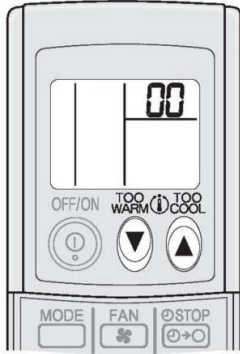

ตัวอย่างของรหัสความผิดปกติ (00)

### 1 การแสดงรหัสความผิดปกติ




- รีโมทคอนโทรลปิดอยู่
- เข้าไปใกล้กับด้านหน้าของเครื่องภายในบ้าน ซีรีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้าน และกด CHECK ด้วยวัตถุปลายแหลมค้างไว้
- "00" จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
- ซีรีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้าน จนกระทั่งเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ
- หากเครื่องภายในบ้านไม่ส่งเสียงบีบ ให้เข้าไปใกล้เครื่องภายในบ้านมากขึ้น และกด CHECK อีกครั้ง
- หากเครื่องภายในบ้านยังคงไม่ส่งเสียงบีบ ให้ปิดเครื่องใช้อื่น เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์และโทรทัศน์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณรบกวน จากนั้นให้ลองอีกครั้ง (หากไฟแสดงการเปลี่ยนแบตเตอรี่สว่างขึ้น ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่อันใหม่)
- เมื่อหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลแสดง "00" และเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 2 ครั้ง หมายความว่าตัวเครื่องไม่มีปัญหาใด
- เมื่อหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลแสดง "00" และเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 1 ครั้ง หมายความว่าตัวเครื่องมีปัญหา ทำตามขั้นตอนด้านล่างและวิเคราะห์สาเหตุของความผิดปกติ

### 2 การตรวจสอบรหัสความผิดปกติ

กด หรือ เพื่อเปลี่ยนรหัสความผิดปกติ

แต่ละครั้งที่กด จะเปลี่ยนรหัสความผิดปกติบนรีโมทคอนโทรลโดยการเรียงลำดับขึ้น (A ถึง Z) ดังแสดงด้านล่าง



แต่ละครั้งที่กด จะเปลี่ยนรหัสความผิดปกติโดยเรียงลำดับลง (Z ถึง A)

ตรวจสอบรหัสความผิดปกติที่ละตัวเพื่อส่งสัญญาณ

เครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 2 ครั้ง

: ตัวเครื่องมีความผิดปกติสอดคล้องกับรหัสความผิดปกติ อ้างอิงตารางรหัสความผิดปกติ และยืนยันจุดที่ผิดปกติ

เครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 1 ครั้ง

: ตัวเครื่องไม่มีความผิดปกติ ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง

เครื่องภายในบ้านไม่ส่งเสียงบีบ

: การวิเคราะห์หาสาเหตุล้มเหลว ลองอีกครั้ง

- เมื่อตัวเครื่องมีความผิดปกติ จำเป็นต้องตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หักใช้งานเครื่องปรับอากาศ ปิดเบรกเกอร์ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

### หมายเหตุ:

การกดปุ่มอื่นที่ไม่ใช่ หรือ จะเป็นการยกเลิกโหมดแสดงรหัสความผิดปกติของรีโมทคอนโทรลได้

หากรีโมทคอนโทรลทำงานในขณะที่ไฟแสดงการทำงานไม่กะพริบ รหัสความผิดปกติที่ถูกต้องอาจไม่แสดงขึ้น

### รหัสความผิดปกติของรีโมทคอนโทรล


รายการ	รหัส	จุดที่ผิดปกติ	
เครื่องภายในบ้าน	00	ไม่มี (ปกติ)	
	E6	สัญญาณแบบอนุกรม	
	E7	สัญญาณแบบอนุกรม	
	Fb	ระบบควบคุมเครื่องภายในบ้าน	
	P1	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิห้อง	
	P2	คอยล์เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องภายในบ้าน	
	P9	มอดูเลเตอร์พัดลมของเครื่องภายในบ้าน	
	Pb	มอดูเลเตอร์พัดลมของเครื่องภายในบ้าน	
	เครื่องภายนอกบ้าน	E8	การสื่อสารระหว่างเครื่องภายในบ้าน/เครื่องภายนอกบ้าน,
		E9	การสื่อสารระหว่างเครื่องภายในบ้าน/เครื่องภายนอกบ้าน,
EC		การรับสัญญาณขัดข้อง	
FC		ข้อมูลหน่วยความจำถาวร	
Fd		แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง	
P8		อุณหภูมิแวดล้อม 4 ทาง/ท่อ	
PL		ระบบสารทำความเย็นของเครื่องภายนอกบ้าน	
U3		Discharge เทอร์มิสเตอร์	
U4		เทอร์มิสเตอร์การละลายน้ำแข็ง	
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิครีป	
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิแผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์	
	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิแวดล้อม		
	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องภายนอกบ้าน		
UE	วาล์วเปิด-ปิด (วาล์วปิด)		
UP	ระบบไฟฟ้าของเครื่องภายนอกบ้าน		

คู่มือการใช้งาน

# โหมดแสดงรหัสความผิดปกติ

สามารถตรวจสอบรหัสความผิดปกติบนหน้าจอของรีโมทคอนโทรลได้ในขณะที่ไฟแสดงการทำงานด้านบนที่ตัวเครื่องภายในบ้านกำลังกะพริบ


ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบรหัสความผิดปกติ

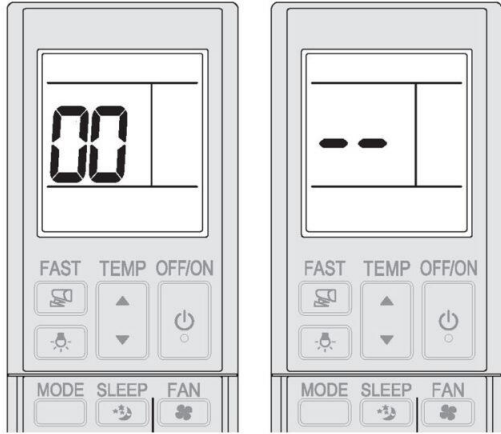

ตัวอย่างของรหัสความผิดปกติ (00)

"- -" จะปรากฏบนหน้าจอหากรีโมทคอนโทรลไม่สามารถรับสัญญาณจากเครื่องภายในบ้านได้

## 1 การแสดงรหัสความผิดปกติ

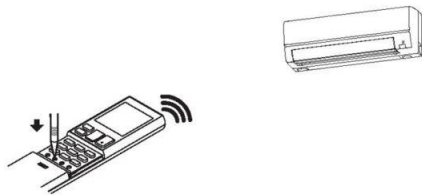

- รีโมทคอนโทรลปิดอยู่
- เข้าไปใกล้กับด้านหน้าของเครื่องภายในบ้าน (ไม่เกิน 2 ม.) ซึ่งรีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้าน และกด CHECK ด้วยนิ้วชี้ปลายแหลมค้างไว้จนกว่าหน้าจอของรีโมทคอนโทรลจะเปิด
- ซึ่งรีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้านจนกว่ารหัสความผิดปกติ (2 หลัก) จะปรากฏบนหน้าจอหลังจากที่เครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ

## 2 การตรวจสอบรหัสความผิดปกติ

- หาก "- -" ปรากฏบนหน้าจอ หมายความว่ารีโมทคอนโทรลไม่ได้รับสัญญาณจากเครื่องภายในบ้าน กดปุ่มใดก็ได้เพื่อยกเลิกโหมดแสดงรหัสความผิดปกติ เข้าไปใกล้กับเครื่องภายในบ้านและลองอีกครั้ง หากรีโมทคอนโทรลยังคงไม่สามารถรับสัญญาณได้ กรุณาเปิดแหล่งสัญญาณรบกวน (หลอดฟลูออเรสเซนต์, โทรทัศน์ ฯลฯ)
- "00" จะปรากฏบนหน้าจอหากไม่มีความผิดปกติ
- หากรหัสความผิดปกติ (นอกจาก "00") ปรากฏบนหน้าจอ จำเป็นต้องตรวจสอบและซ่อมเครื่องปรับอากาศ หยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศ ปิดเบรกเกอร์ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

### หมายเหตุ:

- ปุ่มทุกปุ่มสามารถยกเลิกโหมดแสดงรหัสความผิดปกติของรีโมทคอนโทรลได้
- รหัสความผิดปกติที่ถูกต้องอาจไม่ปรากฏหากตรวจสอบรหัสความผิดปกติในขณะที่ไฟแสดงการทำงานไม่ได้กะพริบ

## รหัสความผิดปกติของรีโมทคอนโทรล


รายการ	รหัส	จุดที่ผิดปกติ
	00	ไม่มี (ปกติ)
เครื่องภายในบ้าน	E6	สัญญาณแบบอนุกรม
	E7	ระบบควบคุมเครื่องภายในบ้าน
	Fb	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิห้อง
	P1	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิห้อง
	P2	คอยล์เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องภายในบ้าน
	P9	คอยล์เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องภายในบ้าน
	Pb	มอเตอร์พัดลมของเครื่องภายในบ้าน
เครื่องภายนอกบ้าน	E8	การสื่อสารระหว่างเครื่องภายในบ้าน/เครื่องภายนอกบ้าน, การรับสัญญาณขัดข้อง
	E9	การสื่อสารระหว่างเครื่องภายในบ้าน/เครื่องภายนอกบ้าน, การรับสัญญาณขัดข้อง
	EC	การสื่อสารระหว่างเครื่องภายในบ้าน/เครื่องภายนอกบ้าน, การรับสัญญาณขัดข้อง
	FC	ข้อมูลหน่วยความจำถาวร
	Fd	แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
	P8	อุณหภูมิแวดล้อม 4 ทาง/ท่อ
	PL	ระบบสารทำความเย็นของเครื่องภายนอกบ้าน
	U3	Discharge เทอร์มิสเตอร์
	U4	เทอร์มิสเตอร์การละลายน้ำแข็ง
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิคริบ
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิแวดล้อม
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องภายนอกบ้าน
	UE	วาล์วเปิด-ปิด (วาล์วปิด)
UP	ระบบไฟฟ้าของเครื่องภายนอกบ้าน	

- คู่มือการใช้งาน •

## โหมดแสดงรหัสความผิดปกติ

สามารถตรวจสอบรหัสความผิดปกติบนหน้าจอของรีโมทคอนโทรลได้ ในขณะที่ไฟแสดงการทำงานด้านหน้าที่ตัวเครื่องภายในบ้านกำลังกะพริบ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบรหัสความผิดปกติ


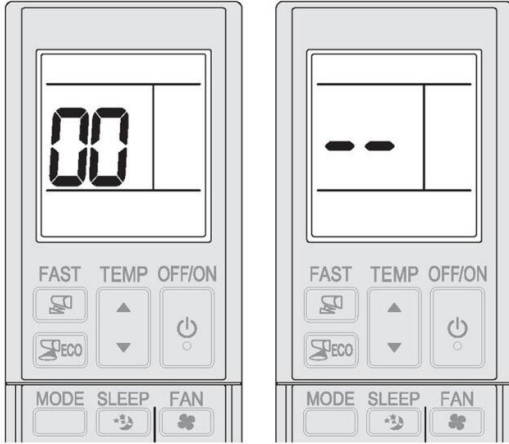


ตัวอย่างของรหัสความผิดปกติ (00)

"- -" จะปรากฏบนหน้าจอหากรีโมทคอนโทรลไม่สามารถรับสัญญาณจากเครื่องภายในบ้านได้

**1**

### การแสดงผลความผิดปกติ



- รีโมทคอนโทรลปิดอยู่
- เข้าไปใกล้กับด้านหน้าของเครื่องภายในบ้าน (ไม่เกิน 2 ม.) ซึ่งรีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้าน และกด CHECK ด้วยวัตถุปลายแหลม ค้างไว้จนกว่าหน้าจอของรีโมทคอนโทรลจะเปิด
- ซึ่งรีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้านจนกว่ารหัสความผิดปกติ (2 หลัก) จะปรากฏบนหน้าจอหลังจากที่เครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ

**2**

### การตรวจสอบรหัสความผิดปกติ

- หาก "-" ปรากฏบนหน้าจอ หมายความว่ารีโมทคอนโทรลไม่ได้รับสัญญาณจากเครื่องภายในบ้าน กดปุ่มใดก็ได้เพื่อยกเลิกโหมดแสดงผลความผิดปกติ เข้าไปใกล้กับเครื่องภายในบ้านและลองอีกครั้ง
- หากรีโมทคอนโทรลยังคงไม่สามารถรับสัญญาณได้ กรุณาปิดแหล่งสัญญาณรบกวน (หลอดฟลูออเรสเซนต์, โทรทัศน์ ฯลฯ)
- "00" จะปรากฏบนหน้าจอหากไม่มีความผิดปกติ
- หากรหัสความผิดปกติ (นอกจาก "00") ปรากฏบนหน้าจอ จำเป็นต้องตรวจสอบและซ่อมเครื่องปรับอากาศ หยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศ ปิดเบรกเกอร์ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

### หมายเหตุ:

- ปุ่มทุกปุ่มสามารถยกเลิกโหมดแสดงผลความผิดปกติของรีโมทคอนโทรลได้
- รหัสความผิดปกติที่ถูกต้องอาจไม่ปรากฏหากตรวจสอบรหัสความผิดปกติในขณะที่ไฟแสดงการทำงานไม่ได้กะพริบ

### รหัสความผิดปกติของรีโมทคอนโทรล

รายการ	รหัส	จุดที่ผิดปกติ	
	00	ไม่มี (ปกติ)	
เครื่องภายในบ้าน	E6	ไม่มี (ปกติ)	
	E7	สัญญาณแบบอนุกรม	
	Fb	ระบบควบคุมเครื่องภายในบ้าน	
	P1	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิห้อง	
	P2	คอยล์เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องภายในบ้าน	
	Pb	มอเตอร์พัดลมของเครื่องภายในบ้าน	
เครื่องภายนอกบ้าน	E8	การสื่อสารระหว่างเครื่องภายในบ้าน/เครื่องภายนอกบ้าน,	
	E9	การรับสัญญาณขัดข้อง	
	EC		
	FC	ข้อมูลหน่วยความจำถาวร	
	Fd	แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง	
	P8	อุณหภูมิแวดล้อม 4 ทาง/ท่อ	
	PL	ระบบสารทำความเย็นของเครื่องภายนอกบ้าน	
	U3	Discharge เทอร์มิสเตอร์	
	U4		เทอร์มิสเตอร์การละลายน้ำแข็ง
			เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิครีป
			เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิแผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
			เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิแวดล้อม
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องภายนอกบ้าน	
UE	วาล์วเปิด-ปิด (วาล์วปิด)		
UP	ระบบไฟฟ้าของเครื่องภายนอกบ้าน		