


- คู่มือการใช้งาน •

โหมดแสดงรหัสความผิดปกติ


สามารถตรวจสอบรหัสความผิดปกติบนหน้าจอของรีโมทคอนโทรลได้ในขณะที่ไฟแสดงการทำงานด้านซ้าย/บนของตัวเครื่องภายในบ้านกำลังกะพริบ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบรหัสความผิดปกติ

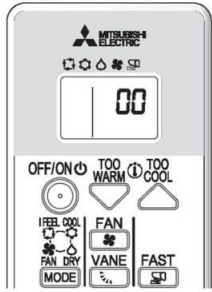

ตัวอย่างของรหัสความผิดปกติ (00)




1 การแสดงรหัสความผิดปกติ

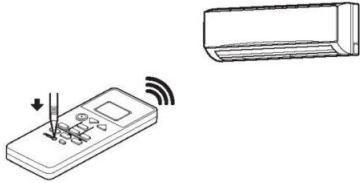

- รีโมทคอนโทรลปิดอยู่
- เข้าไปใกล้กับด้านหน้าของเครื่องภายในบ้าน รีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้าน และกด CHECK ด้วยวัตถุปลายแหลมค้างไว้
- "00" จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
- รีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้าน จนกระทั่งเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ
- หากเครื่องภายในบ้านไม่ส่งเสียงบีบ ให้เข้าไปใกล้เครื่องภายในบ้านมากขึ้น และกด CHECK อีกครั้ง
- หากเครื่องภายในบ้านยังไม่ส่งเสียงบีบ ให้ปิดเครื่องใช้อื่น เช่น หลอดไฟหรือเรซเซนต์และโทรทัศน์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณรบกวน จากนั้นให้ลองอีกครั้ง (หากไฟแสดงการเปลี่ยนแบตเตอรี่สว่างขึ้น ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่อันใหม่)
- เมื่อหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลแสดง "00" และเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 2 ครั้ง หมายความว่าตัวเครื่องไม่มีปัญหาใด
- เมื่อหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลแสดง "00" และเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 1 ครั้ง หมายความว่าตัวเครื่องมีปัญหา ทำตามขั้นตอนด้านล่างและวิเคราะห์สาเหตุของความผิดปกติ

www.ttair.co.th | Tel : 02-385-0728 | E-mail : sales@ttair.co.th | LINE ID : @ttair

2 การตรวจสอบรหัสความผิดปกติ

กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนรหัสความผิดปกติ
แต่ละครั้งที่กด  จะเปลี่ยนรหัสความผิดปกติบนรีโมทคอนโทรลโดยการเรียงลำดับขึ้น (A ถึง Z) ดังแสดงด้านล่าง

00 → E6 → → UP

แต่ละครั้งที่กด  จะเปลี่ยนรหัสความผิดปกติโดยเรียงลำดับลง (Z ถึง A)

- ตรวจสอบรหัสความผิดปกติทีละตัวเพื่อส่งสัญญาณเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 2 ครั้ง
- ตัวเครื่องมีความผิดปกติสอดคล้องกับรหัสความผิดปกติ อ้างอิงตารางรหัสความผิดปกติ และยืนยันจุดที่ผิดปกติ
 - เครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 1 ครั้ง
 - ตัวเครื่องไม่มีความผิดปกติ ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง
 - เครื่องภายในบ้านไม่ส่งเสียงบีบ
 - การวิเคราะห์สาเหตุล้มเหลว ลองอีกครั้ง

- เมื่อตัวเครื่องมีความผิดปกติ จำเป็นต้องตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศ ปิดเบรกเกอร์ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

หมายเหตุ:

การกดปุ่มอื่นที่ไม่ใช่  หรือ  จะเป็นการยกเลิกโหมดแสดงรหัสความผิดปกติของรีโมทคอนโทรลได้ หากรีโมทคอนโทรลทำงานในขณะที่ไฟแสดงการทำงานไม่กะพริบ รหัสความผิดปกติที่ถูกต้องอาจไม่แสดงขึ้น

โหมดแสดงรหัสความผิดปกติ

รหัสความผิดปกติของรีโมทคอนโทรล

รายการ	รหัส	จุดที่ผิดปกติ	
	00	ไม่มี (ปกติ)	
เครื่องภายในบ้าน	E6	สัญญาณแบบอนุกรม	
	E7	ระบบควบคุมเครื่องภายในบ้าน	
	Fb	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิห้อง	
	P1	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิห้อง	
	P2	คอยล์เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องภายในบ้าน	
	P9	มอเตอร์พัดลมของเครื่องภายในบ้าน	
เครื่องภายนอกบ้าน	Pb	มอเตอร์พัดลมของเครื่องภายในบ้าน	
	E8	การสื่อสารระหว่างเครื่องภายในบ้าน/เครื่องภายนอกบ้าน,	
	E9	การรับสัญญาณรีดช็อก	
	EC	การรับสัญญาณรีดช็อก	
	FC	ข้อมูลหน่วยความจำถาวร	
	Fd	แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง	
	P8	อุณหภูมิแวดล้อม 4 ทางท่อ	
	PL	ระบบสารทำความเย็นของเครื่องภายนอกบ้าน	
	U3	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิระบายออก	
	U4		เทอร์มิสเตอร์การละลายน้ำแข็ง
			เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิรีบริบ
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิผ่านวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์	
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิแวดล้อม	
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องภายนอกบ้าน	
UE	วาล์วเปิด-ปิด (วาล์วปิด)		
UP	ระบบไฟฟ้าของเครื่องภายนอกบ้าน		


www.ttair.co.th | Tel : 02-385-0728 | E-mail : sales@ttair.co.th | LINE ID : @ttair

• คู่มือการใช้งาน •

โหมดแสดงรหัสความผิดปกติ


สามารถตรวจสอบรหัสความผิดปกติบนหน้าจอของรีโมทคอนโทรลได้ในขณะที่ไฟแสดงการทำงานด้านซ้าย/บนของตัวเครื่องภายในบ้านกำลังกะพริบ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบรหัสความผิดปกติ

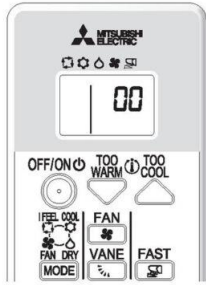

ตัวอย่างของรหัสความผิดปกติ (00)

1 การแสดงรหัสความผิดปกติ



- รีโมทคอนโทรลปิดอยู่
- เข้าไปใกล้กับด้านหน้าของเครื่องภายในบ้าน รีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้าน และกด CHECK ด้วยวัตถุปลายแหลมค้างไว้
- "00" จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
- รีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้าน จนกระทั่งเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ
- หากเครื่องภายในบ้านไม่ส่งเสียงบีบ ให้เข้าไปใกล้เครื่องภายในบ้านมากขึ้น และกด CHECK อีกครั้ง
- หากเครื่องภายในบ้านยังส่งเสียงบีบ ให้ปิดเครื่องใช้อื่น เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์และโทรทัศน์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณรบกวน จากนั้นให้ลองอีกครั้ง (หากไฟแสดงการเปลี่ยนแบตเตอรี่สว่างขึ้น ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่)
- เมื่อหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลแสดง "00" และเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 2 ครั้ง หมายความว่าตัวเครื่องไม่มีปัญหาใด
- เมื่อหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลแสดง "00" และเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 1 ครั้ง หมายความว่าตัวเครื่องมีปัญหา ทำตามขั้นตอนด้านล่างและวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติ

2

การตรวจสอบรหัสความผิดปกติ

กด หรือ เพื่อเปลี่ยนรหัสความผิดปกติ และกด หรือ จะเปลี่ยนรหัสความผิดปกติบนรีโมทคอนโทรลโดยการเรียงลำดับขึ้น (A ถึง Z) ดังแสดงด้านล่าง

00 → E6 → → UP

แต่ละครั้งที่กด จะเปลี่ยนรหัสความผิดปกติโดยเรียงลำดับลง (Z ถึง A)

ตรวจสอบรหัสความผิดปกติทีละตัวเพื่อส่งสัญญาณเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 2 ครั้ง
 : ตัวเครื่องมีความผิดปกติสอดคล้องกับรหัสความผิดปกติ อ้างอิงตารางรหัสความผิดปกติ และยืนยันจุดที่ผิดปกติ
 เครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 1 ครั้ง
 : ตัวเครื่องไม่มีความผิดปกติ ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง
 เครื่องภายในบ้านไม่ส่งเสียงบีบ
 : การวิเคราะห์หาสาเหตุล้มเหลว ลองอีกครั้ง

- เมื่อตัวเครื่องมีความผิดปกติ จำเป็นต้องตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศ ปิดเบรกเกอร์ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

หมายเหตุ:

การกดปุ่มอื่นที่ไม่ใช่ หรือ จะเป็นการยกเลิกโหมดแสดงรหัสความผิดปกติของรีโมทคอนโทรลได้ หากรีโมทคอนโทรลทำงานในขณะที่ไฟแสดงการทำงานไม่กะพริบ รหัสความผิดปกติที่ถูกตั้งอาจจะไม่แสดงขึ้น

โหมดแสดงรหัสความผิดปกติ

รหัสความผิดปกติของรีโมทคอนโทรล


รายการ	รหัส	จุดที่ผิดปกติ
	00	ไม่มี (ปกติ)
เครื่องภายในบ้าน	E6	สัญญาณแบบอนุกรม
	E7	ระบบควบคุมเครื่องภายในบ้าน
	Fb	ระบบควบคุมเครื่องภายในบ้าน
	P1	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิห้อง
	P2	คอยล์เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องภายในบ้าน
	P9	มอเตอร์พัดลมของเครื่องภายในบ้าน
เครื่องภายนอกบ้าน	Pb	มอเตอร์พัดลมของเครื่องภายในบ้าน
	E8	การสื่อสารระหว่างเครื่องภายในบ้าน/เครื่องภายนอกบ้าน, การรับสัญญาณขัดข้อง
	E9	การสื่อสารระหว่างเครื่องภายในบ้าน/เครื่องภายนอกบ้าน, การรับสัญญาณขัดข้อง
	EC	ข้อมูลหน่วยความจำถาวร
	Fd	แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
	P8	อุณหภูมิแวดล้อม 4 ทาง/ท่อ
	PL	ระบบสารทำความเย็นของเครื่องภายนอกบ้าน
	U3	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิระบายออก
	U4	เทอร์มิสเตอร์การละลายน้ำแข็ง
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิรีบริบ
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิแผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิแวดล้อม		
UE	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องภายนอกบ้าน	
	วาล์วเปิด-ปิด (วาล์วปิด)	
UP	ระบบไฟฟ้าของเครื่องภายนอกบ้าน	

• คู่มือการใช้งาน •

โหมดแสดงรหัสความผิดปกติ


สามารถตรวจสอบรหัสความผิดปกติบนหน้าจอของรีโมทคอนโทรลได้ในขณะที่ไฟแสดงการทำงานด้านซ้าย/บนของตัวเครื่องภายในบ้านกำลังกะพริบ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบรหัสความผิดปกติ

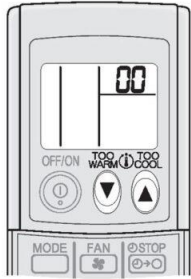

ตัวอย่างของรหัสความผิดปกติ (00)

1 การแสดงรหัสความผิดปกติ

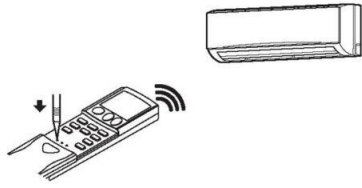

- รีโมทคอนโทรลปิดอยู่
- เข้าไปใกล้กับด้านหน้าของเครื่องภายในบ้าน ซีรีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้าน และกด CHECK ด้วยวัตถุปลายแหลมค้างไว้
- "00" จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
- ซีรีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้านจนกระทั่งเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ
- หากเครื่องภายในบ้านไม่ส่งเสียงบีบ ให้เข้าไปใกล้เครื่องภายในบ้านมากขึ้น และกด CHECK อีกครั้ง
- หากเครื่องภายในบ้านยังคงไม่ส่งเสียงบีบ ให้ปิดเครื่องใช้ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์และโทรทัศน์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณรบกวน จากนั้นให้ลองอีกครั้ง (หากไฟแสดงการเปลี่ยนแบตเตอรี่สว่างขึ้น ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่อันใหม่)
- เมื่อนำจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลแสดง "00" และเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 2 ครั้ง หมายความว่าตัวเครื่องไม่มีปัญหาใด
- เมื่อนำจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลแสดง "00" และเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 1 ครั้ง หมายความว่าตัวเครื่องมีปัญหาทำตามขั้นตอนด้านล่างและวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติ

โหมดแสดงรหัสความผิดปกติ

รหัสความผิดปกติของรีโมทคอนโทรล

รายการ	รหัส	จุดที่ผิดปกติ
	00	ไม่มี (ปกติ)
เครื่องภายในบ้าน	E6	สัญญาณแบบอนุกรม
	E7	ระบบควบคุมเครื่องภายในบ้าน
	Fb	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิห้อง
	P1	คอยล์เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องภายในบ้าน
	Pb	มอเตอร์พัดลมของเครื่องภายในบ้าน
เครื่องภายนอกบ้าน	E8	การสื่อสารระหว่างเครื่องภายในบ้าน/เครื่องภายนอกบ้าน, การรับสัญญาณขัดข้อง
	E9	
	EC	
	FC	ข้อมูลหน่วยความจำถาวร
	Fd	แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
	P8	อุณหภูมิแวดล้อม 4 ทาง/ท่อ
	PL	ระบบสารทำความเย็นของเครื่องภายนอกบ้าน
	U3	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิระบายออก
	U4	เทอร์มิสเตอร์การละลายน้ำแข็ง
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิครีบน้ำแข็ง
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิแผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิแวดล้อม		
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องภายนอกบ้าน
UE	วาล์วเปิด-ปิด (วาล์วปิด)	
UP	ระบบไฟฟ้าของเครื่องภายนอกบ้าน	

2 การตรวจสอบรหัสความผิดปกติ

กด หรือ เพื่อเปลี่ยนรหัสความผิดปกติ

แต่ละครั้งที่กด จะเปลี่ยนรหัสความผิดปกติบนรีโมทคอนโทรลโดยการเรียงลำดับขึ้น (A ถึง Z) ดังแสดงด้านล่าง

00 → E6 → → UP

แต่ละครั้งที่กด จะเปลี่ยนรหัสความผิดปกติโดยเรียงลำดับลง (Z ถึง A)

ตรวจสอบรหัสความผิดปกติทีละตัวเพื่อส่งสัญญาณเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 2 ครั้ง

: ตัวเครื่องมีความผิดปกติสอดคล้องกับรหัสความผิดปกติ อ้างอิงตารางรหัสความผิดปกติ และยืนยันจุดที่ผิดปกติ

เครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 1 ครั้ง

: ตัวเครื่องไม่มีความผิดปกติ ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง

เครื่องภายในบ้านไม่ส่งเสียงบีบ

: การวิเคราะห์หาสาเหตุล้มเหลว ลองอีกครั้ง

• เมื่อตัวเครื่องมีความผิดปกติ จำเป็นต้องตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศ ปิดเบรกเกอร์ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

หมายเหตุ:

การกดปุ่มอื่นที่ไม่ใช่ หรือ จะเป็นการยกเลิกโหมดแสดงรหัสความผิดปกติของรีโมทคอนโทรลได้


หากรีโมทคอนโทรลทำงานในขณะไฟแสดงการทำงานไม่กะพริบ รหัสความผิดปกติที่ถูกต้องอาจไม่แสดงขึ้น

• คู่มือการใช้งาน •

โหมดแสดงรหัสความผิดปกติ


สามารถตรวจสอบรหัสความผิดปกติบนหน้าจอของรีโมทคอนโทรลได้ในขณะที่ไฟแสดงการทำงานด้านซ้าย/บนของตัวเครื่องภายในบ้านกำลังกะพริบ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบรหัสความผิดปกติ

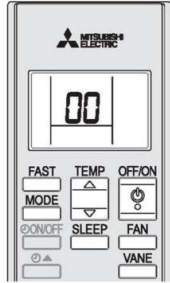




ตัวอย่างของรหัสความผิดปกติ (00)


1 การแสดงรหัสความผิดปกติ



- รีโมทคอนโทรลปิดอยู่
- เข้าไปใกล้กับด้านหน้าของเครื่องภายในบ้าน ซีรีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้าน และกด CHECK ด้วยวัตถุปลายแหลมค้างไว้
- "00" จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
- ซีรีโมทคอนโทรลไปยังส่วนรับสัญญาณของเครื่องภายในบ้าน จนกระทั่งเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ
- หากเครื่องภายในบ้านไม่ส่งเสียงบีบ ให้เข้าไปใกล้เครื่องภายในบ้านมากขึ้น และกด CHECK อีกครั้ง
- หากเครื่องภายในบ้านยังคงไม่ส่งเสียงบีบ ให้ปิดเครื่องใช้อื่น เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์และโทรทัศน์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณรบกวน จากนั้นให้ลองอีกครั้ง (หากไฟแสดงการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่สว่างขึ้น ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่อันใหม่)
- เมื่อหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลแสดง "00" และเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 2 ครั้ง หมายความว่าตัวเครื่องไม่มีปัญหาใด
- เมื่อหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลแสดง "00" และเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 1 ครั้ง หมายความว่าตัวเครื่องมีปัญหา ทำตามขั้นตอนด้านล่างและวิเคราะห์สาเหตุของความผิดปกติ

2 การตรวจสอบรหัสความผิดปกติ



กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนรหัสความผิดปกติแต่ละครั้งที่กด  จะเปลี่ยนรหัสความผิดปกติบนรีโมทคอนโทรลโดยการเรียงลำดับขึ้น (A ถึง Z) ดังแสดงด้านล่าง



แต่ละครั้งที่กด  จะเปลี่ยนรหัสความผิดปกติโดยเรียงลำดับลง (Z ถึง A)

- ตรวจสอบรหัสความผิดปกติที่ละตัวเพื่อส่งสัญญาณเครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 2 ครั้ง
- : ตัวเครื่องมีความผิดปกติตลอดทั้งรหัสความผิดปกติ อ้างอิงตารางรหัสความผิดปกติ และยืนยันจุดที่ผิดปกติ
 - เครื่องภายในบ้านส่งเสียงบีบ 1 ครั้ง
 - : ตัวเครื่องไม่มีความผิดปกติ ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง
 - เครื่องภายในบ้านไม่ส่งเสียงบีบ
 - : การวิเคราะห์สาเหตุล้มเหลว ลองอีกครั้ง
- เมื่อตัวเครื่องมีความผิดปกติ จำเป็นต้องตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศ ปิดเบรกเกอร์ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

หมายเหตุ:

การกดปุ่มอื่นที่ไม่ใช่  หรือ  จะเป็นการยกเลิกโหมดแสดงรหัสความผิดปกติของรีโมทคอนโทรลได้ หากรีโมทคอนโทรลทำงานในขณะที่ไฟแสดงการทำงานไม่กะพริบ รหัสความผิดปกติที่ถูกต้องอาจไม่แสดงขึ้น

โหมดแสดงรหัสความผิดปกติ

รหัสความผิดปกติของรีโมทคอนโทรล

รายการ	รหัส	จุดที่ผิดปกติ	
	00	ไม่มี (ปกติ)	
เครื่องภายในบ้าน	E6	สัญญาณแบบอนุกรม	
	E7	ระบบควบคุมเครื่องภายในบ้าน	
	Fb	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิห้อง	
	P1	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิห้อง	
	P2	คอยล์เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องภายในบ้าน	
	P9	มอเตอร์พัดลมของเครื่องภายในบ้าน	
เครื่องภายนอกบ้าน	E8	การสื่อสารระหว่างเครื่องภายในบ้าน/เครื่องภายนอกบ้าน,	
	E9	การรับสัญญาณขัดข้อง	
	EC		
	FC	ข้อมูลหน่วยความจำถาวร	
	Fd	แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง	
	P8	อุณหภูมิแวดล้อม 4 ทาง/ท่อ	
	PL	ระบบสารทำความเย็นของเครื่องภายนอกบ้าน	
	U3	เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิระบายออก	
	U4		เทอร์มิสเตอร์การละลายน้ำแข็ง
			เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิรีบริบ
			เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
			เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิแวดล้อม
		เทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องภายนอกบ้าน	
UE	วาล์วเปิด-ปิด (วาล์วปิด)		
UP	ระบบไฟฟ้าของเครื่องภายนอกบ้าน		